



Особенности сборки полотна ворот с калиткой V3 и V5

1

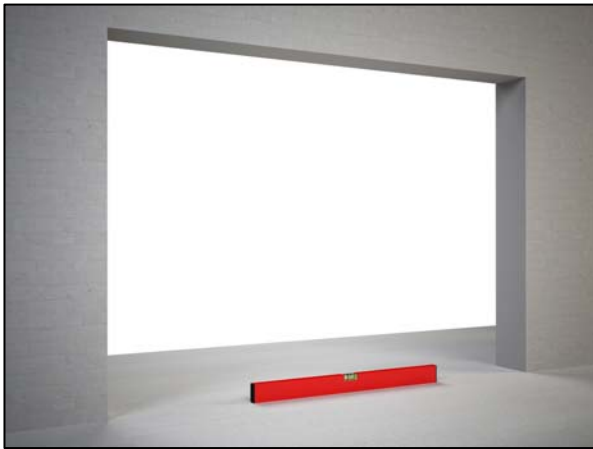


При сборке полотна ворот с калиткой необходимо убедиться, что пол проема ровный

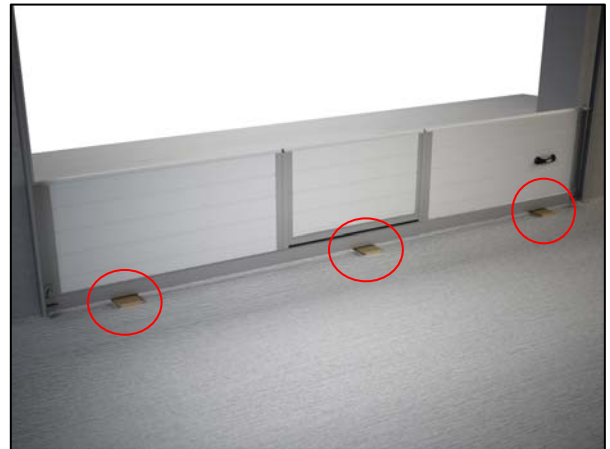


Если пол неровный, то необходимо добиться горизонтального положения нижнего несущего профиля, путем подкладывания под нижнюю панель прокладок.

2

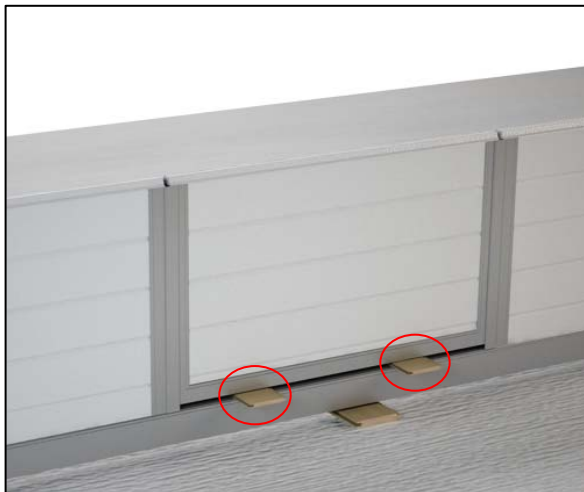


Необходимо установить прокладки между порогом и полотном калитки для обеспечения технологического зазора: для калитки V3 - 10 мм, а для калитки V5 - 20мм.

3

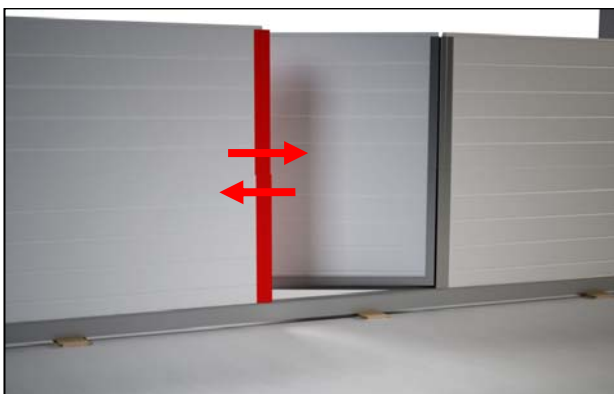

При сборке сэндвич – панелей, щит выравнивается относительно проема калитки, а не относительно левого/правого края щита.

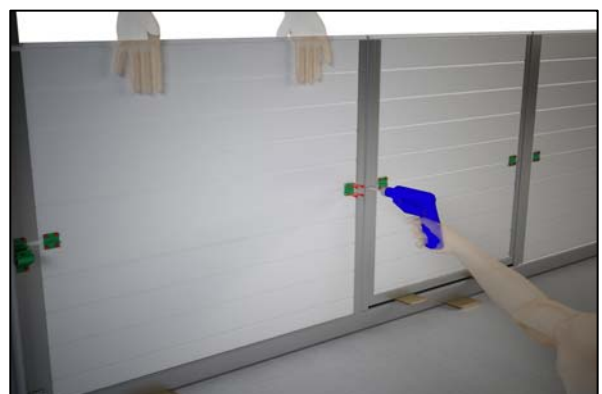

При установке каждой последующей панели необходимо сразу крепить ее к предыдущей панели полотна ворот.